



直接配管型



盒型



◎ 订货举例

系列代码 喷嘴直径 类型 真空度 A — 进气通口 — 真空通口 — 排气通口 ²⁾ 附件(标准托架) ¹⁾													
EZH: EZH系列	05: Ø0.5	B: 盒型 D: 管型											
	07: Ø0.7			记号	尺寸	形式	记号	尺寸	形式	记号	尺寸	形式	
	10: Ø1			06	Ø6	快换接头	06	Ø6	快换接头	06	Ø6	快换接头	
	13: Ø1.3			08	Ø8	快换接头	10	Ø10	快换接头	08	Ø8	快换接头	
	15: Ø1.5			10	Ø10	快换接头	12	Ø12	快换接头	10	Ø10	快换接头	
	18: Ø1.8			01	Rc1/8	螺纹连接	01	Rc1/8	螺纹连接	12	Ø12	快换接头	
	20: Ø2			02	Rc 1/4	螺纹连接	02	Rc1/4	螺纹连接	01	Rc1/8	螺纹连接	
				03	Rc 3/8	螺纹连接	03	Rc3/8	螺纹连接	02	Rc1/4	螺纹连接	
				F01	G 1/8	螺纹连接	04	Rc1/2	螺纹连接	03	Rc3/8	螺纹连接	
						F02	G 1/4	螺纹连接	F01	G1/8	螺纹连接	04	
			F03	G 3/8	螺纹连接	F02	G1/4	螺纹连接	F01	G1/8	螺纹连接		
						F03	G3/8	螺纹连接	F02	G1/4	螺纹连接		
						F04	G1/2	螺纹连接	F03	G3/8	螺纹连接		
									F04	G1/2	螺纹连接		
								</					

※1: 各附件未同产品组装在一起。但同包出厂。
※2: 内径不小于尺寸的65%，长度不长于100cm。

注：仅发生器类型为管型可选

记号	标准托架
无记号	●
N	—

注：仅发生器类型为管型可选

订货举例： EZH系列 真空发生器，1mm直径喷嘴，管型，-89kPa~-90kPa真空度， $\varnothing$ 6mm快速接头的进气通口， $\varnothing$ 6mm快速接头的真空通口， $\varnothing$ 8mm快速接头的进气通口排气.不带标准托架，其订购码为：EZH10DSA-06-06-08N

标准托架

适用系列	EZH05~10D□A 	EZH13/15D□A 	EZH18/20D□A 
型号	EZH2-BK1A-1-A	EZH2-BK1A-2-A	EZH2-BK1A-3-A

使用温度范围	-5~50℃ ^{*A}
使用流体	空气
适用配管材质	FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯
使用压力范围	0.1~0.6MPa ^{*B}

※A: 未冻结

※B: 供气通口 (P) 的供气压力。

真空通口 (V)、排气通口 (E) 不允许同时阻塞。

性能参数

主体类型	型号	喷嘴口径 (mm)	到达真空压力 ^{※2} (kPa)		吸入流量 [L/min(ANR)]		空气耗气量 [L/min(ANR)]	重量 ^{※3} (g)
			S型	L型	S型	L型		
直接配管型 (无消音器)	EZH05D□A	0.5	-90	-48	6	13	13	5
	EZH07D□A	0.7			12	28	27	5.2
	EZH10D□A	1			26	52	52	6.1
	EZH13D□A	1.3			40	78	88	12.4
	EZH15D□A	1.5		-66	58	78	117	13.4
	EZH18D□A	1.8			76	128	165	22.2
	EZH20D□A	2			90	155	201	23.3
盒型 (内置消音器)	EZH05B□A	0.5	-89	-48	6	13	13	12.3
	EZH07B□A	0.7			12	28	27	12.4
	EZH10B□A	1			26	52	52	13.6
	EZH13B□A	1.3			40	78	88	26.9
	EZH15B□A	1.5	-90	-66	58	78	117	28.7
	EZH18B□A	1.8			76	128	165	46.4
	EZH20B□A	2			90	155	201	46.2

※1: 表示各个特性的数值为理论值, 可能会随着大气压 (气候, 海拔高度等) 的不同而变化。

※2: 供气压力0.45MPa时的数值

※3: 快换接头型的重量 (不含标准托架)

常用型号连接口径

快换接头				
型 号		P□	V□	E□
EZH05D□A-	06-06-06	Ø6	Ø6	Ø6
EZH07D□A-				
EZH10D□A-				
EZH13D□A-	08-10-10	Ø10	Ø10	Ø10
EZH15D□A-				
EZH18D□A-	10-12-12	Ø10	Ø12	Ø12
EZH20D□A-				

型 号				P□	V□
EZH05B□A-	06-06	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6
EZH07B□A-					
EZH10B□A-					
EZH13B□A-	08-10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
EZH15B□A-					
EZH18B□A-	10-12	Ø10	Ø12	Ø10	Ø12
EZH20B□A-					

螺纹连接				
型 号		P□	V□	E□
EZH05D□A-	01-01-01 F01-F01-F01	Rc1/8 G1/8	Rc1/8 G1/8	Rc1/8 G1/8
EZH07D□A-				
EZH10D□A-				
EZH13D□A-	01-02-02 F01-F02-F02	Rc1/8 G1/8	Rc1/4 G1/4	Rc1/4 G1/4
EZH15D□A-				
EZH18D□A-	02-03-03 F02-F03-F03	Rc1/4 G1/4	Rc3/8 G3/8	Rc3/8 G3/8
EZH20D□A-				
EZH05D□A-	03-03-03 F03-F03-F03	Rc3/8 G3/8	Rc3/8 G3/8	Rc3/8 G3/8
EZH07D□A-				
EZH10D□A-				
EZH13D□A-	03-04-04 F03-F04-F04	Rc3/8 G3/8	Rc1/2 G1/2	Rc1/2 G1/2
EZH15D□A-				
EZH18D□A-	03-04-04 F03-F04-F04	Rc3/8 G3/8	Rc1/2 G1/2	Rc1/2 G1/2
EZH20D□A-				

型 号				P□	V□
EZH05B□A-	01-01 F01-F01	Rc1/8 G1/8	Rc1/8 G1/8	Rc1/8 G1/8	Rc1/8 G1/8
EZH07B□A-					
EZH10B□A-					
EZH13B□A-	01-02 F01-F02	Rc1/8 G1/8	Rc1/4 G1/4	Rc1/4 G1/4	Rc1/4 G1/4
EZH15B□A-					
EZH18B□A-	02-03 F02-F03	Rc1/4 G1/4	Rc3/8 G3/8	Rc3/8 G3/8	Rc3/8 G3/8
EZH20B□A-					
EZH05B□A-	03-03 F03-F03	Rc3/8 G3/8	Rc3/8 G3/8	Rc3/8 G3/8	Rc3/8 G3/8
EZH07B□A-					
EZH10B□A-					
EZH13B□A-	03-04 F03-F04	Rc3/8 G3/8	Rc1/2 G1/2	Rc1/2 G1/2	Rc1/2 G1/2
EZH15B□A-					
EZH18B□A-	03-04 F03-F04	Rc3/8 G3/8	Rc1/2 G1/2	Rc1/2 G1/2	Rc1/2 G1/2
EZH20B□A-					

螺纹连接+快速接头



型 号				
型 号		P□	V□	E□
EZH05D□A-	06-01-06 06-F01-06	Ø6	Rc1/8 G1/8	Ø6
EZH07D□A-				
EZH10D□A-	06-01-08 06-F01-08	Ø6	Rc1/8 G1/8	Ø8
EZH13D□A-				
EZH15D□A-	08-02-10 08-F02-10	Ø8	Rc1/4 G1/4	Ø10
EZH18D□A-				
EZH20D□A-	08-03-10 08-F03-10	Ø8	Rc3/8 G3/8	Ø10
EZH05D□A-				
EZH07D□A-	10-03-12 10-F03-12	Ø10	Rc3/8 G3/8	Ø12
EZH10D□A-				
EZH13D□A-	10-04-12 10-F04-12	Ø10	Rc1/2 G1/2	Ø12
EZH15D□A-				
EZH18D□A-	10-03-12 10-F03-12	Ø10	Rc3/8 G3/8	Ø12
EZH20D□A-				

型 号				P□	V□
EZH05B□A-	06-01 06-F01	Ø6	Rc1/8 G1/8	Ø6	Rc1/8 G1/8
EZH07B□A-					
EZH10B□A-					
EZH13B□A-	08-02 08-F02	Ø8	Rc1/4 G1/4	Ø8	Rc1/4 G1/4
EZH15B□A-					
EZH18B□A-	08-03 08-F03	Ø8	Rc3/8 G3/8	Ø8	Rc3/8 G3/8
EZH20B□A-					
EZH05B□A-	10-03 10-F03	Ø10	Rc3/8 G3/8	Ø10	Rc3/8 G3/8
EZH07B□A-					
EZH10B□A-					
EZH13B□A-	10-04 10-F04	Ø10	Rc1/2 G1/2	Ø10	Rc1/2 G1/2
EZH15B□A-					
EZH18B□A-	10-03 10-F03	Ø10	Rc3/8 G3/8	Ø10	Rc3/8 G3/8
EZH20B□A-					



1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件

◎ L型/DIN导轨安装托架

直接配管型

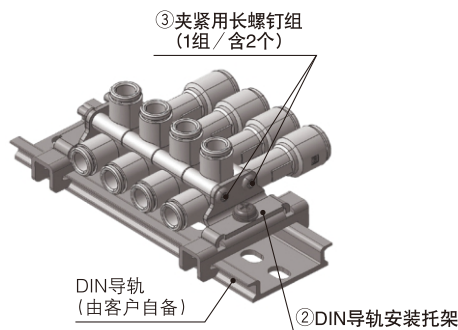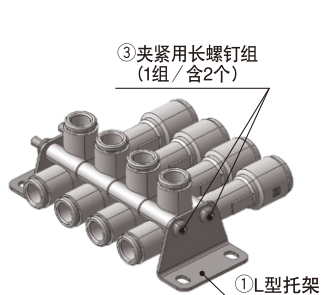

直接配盒型

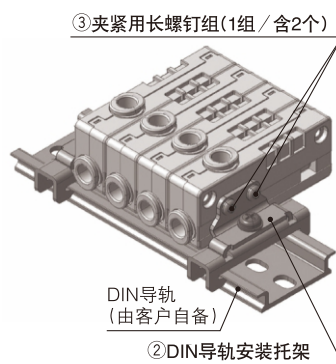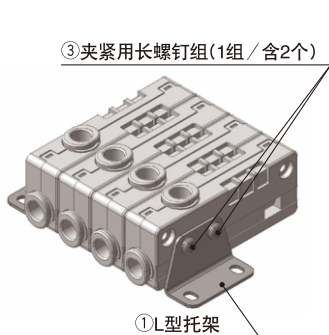

① L型托架

型号	适合系列	备注	数量
AST-10L	EZH05/07/10□□A	适用螺纹规格: M3	1个
AST-25L	EZH13/15□□A	适用螺纹规格: M4	
AST-30L	EZH18/20□□A	适用螺纹规格: M4	

② DIN导轨安装托架


型号	适合系列	备注	数量
AST-10D	EZH05/07/10□□A	适用螺纹规格: M3	1个
AST-25D	EZH13/15□□A	适用螺纹规格: M4	
AST-30D	EZH18/20□□A	适用螺纹规格: M4	

L尺寸表


No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L尺寸	23	35.5	48	60.5	73	85.5	98	110.5	123	135.5	148	160.5	173	185.5
No.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
L尺寸	198	210.5	223	235.5	248	260.5	273	285.5	298	310.5	323	335.5	348	360.5
No.	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
L尺寸	373	385.5	398	410.5	423	435.5	448	460.5	473	485.5	498	510.5		

EAXT100 - DR - 5

1 ~ 40
L=23 ~ L=510.5
[L = 12.5 × ■ + 10.5]
■ : 长度记号1~40

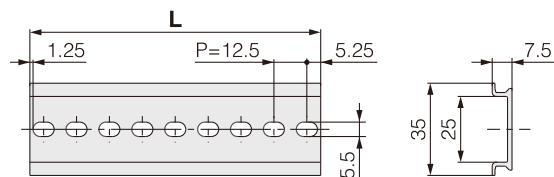

③ 夹紧用长螺钉组件※1

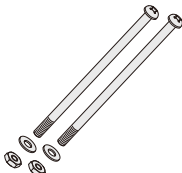型号	适用系列	位数	组件内容 ^{※2}		产品图
			螺钉	附件	
EZH2-TB101-A	EZH05□□A EZH07□□A EZH10□□A	1	M3x20 2个	六角螺母/M3 各2个 平垫圈(M3用) 2个	
EZH2-TB102-A		2	M3x35 2个		
EZH2-TB103-A		3	M3x50 2个		
EZH2-TB104-A		4	M3x65 2个		
EZH2-TB106-A		6	M3x95 2个		
EZH2-TB108-A	EZH13□□A EZH15□□A	8	M3x125 2个	六角螺母/M4 各2个 平垫圈(M4用) 2个	
EZH2-TB201-A		1	M4x30 2个		
EZH2-TB202-A		2	M4x50 2个		
EZH2-TB203-A		3	M4x70 2个		
EZH2-TB204-A		4	M4x90 2个		
EZH2-TB206-A	EZH18□□A EZH20□□A	6	M4x130 2个		
EZH2-TB208-A		8	M4x170 2个		
EZH2-TB201-A ^{※3}		1	M4x30 2个		
EZH2-TB302-A		2	M4x55 2个		
EZH2-TB303-A		3	M4x80 2个		
EZH2-TB304-A		4	M4x100 2个		
EZH2-TB306-A		6	M4x145 2个		
EZH2-TB308-A		8	M4x185 2个		

※1: EZH发生器夹紧使用的场合，只能选择“快换接头规格”。不可使用“螺纹连接规格”，否则夹紧时会互相干扰。

※2: 螺钉、螺母的材质为碳钢，表面处理为三价铬酸盐。

※3: 1位规格的EZH13/15□□A和EZH18/20□□A使用的螺钉共通。


订购示例※

EZH10DSA 4个使用L型托架夹紧安装。

①EZH10DSA-06-06-08N----- 4个

②AST-10L----- 2个

③EZH2-TB104-A----- 1个

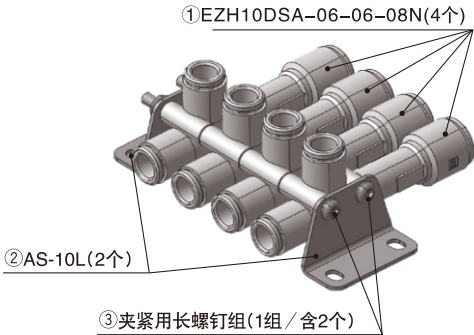

※：各产品均未组装。

组装时的拧紧力矩为：M3:0.315±0.03N·M、M4:0.76±0.08N·M。

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件


9

气动辅助元件


◎ 真空发生器排气特性、流量特性

EZH15□SA


排气特性

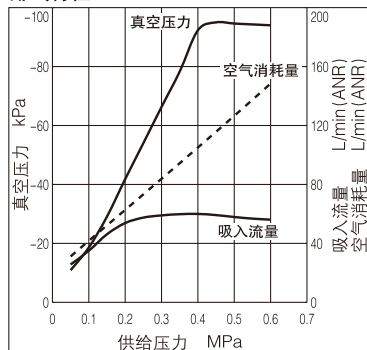


流量特性

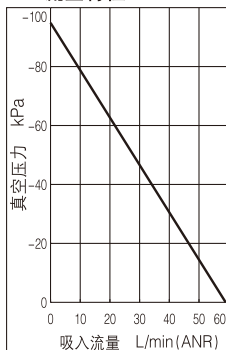
EZH15□LA


排气特性

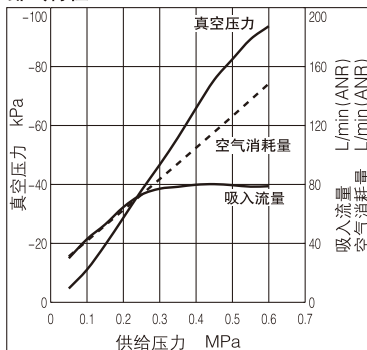


流量特性

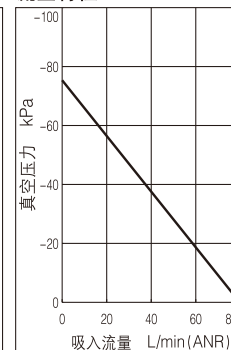
EZH18□SA


排气特性

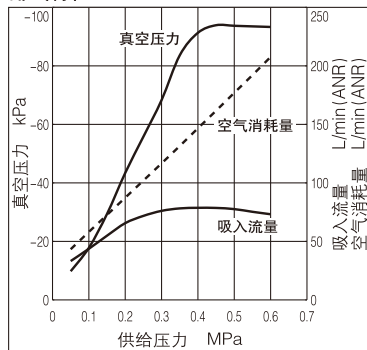


流量特性

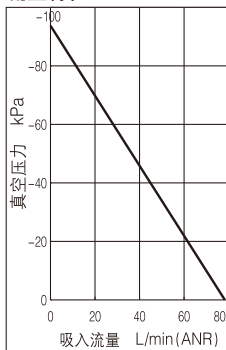
EZH18□LA


排气特性

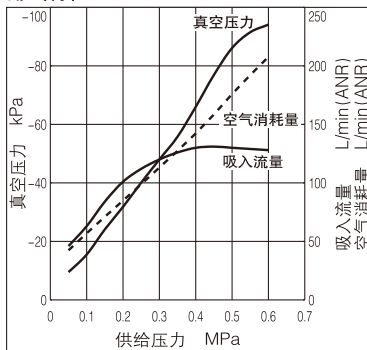


流量特性

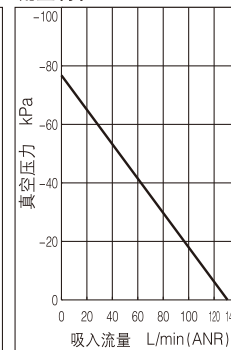
EZH20□SA


排气特性

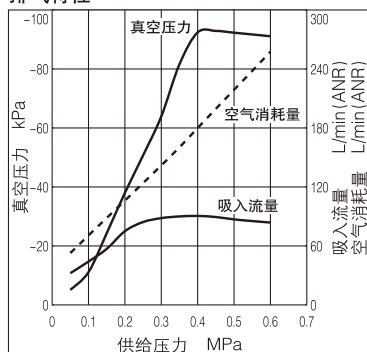


流量特性

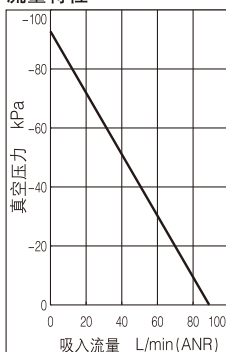
EZH20□LA


排气特性

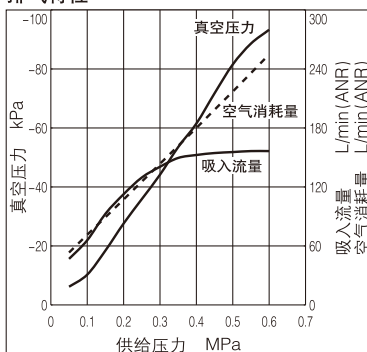

流量特性

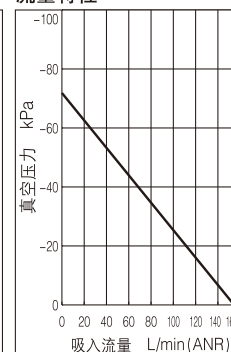

流量特性图的解读

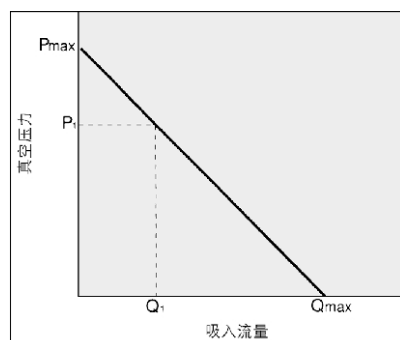

流量特性反映了真空发生器的真空压力和吸入流量的关系，吸入流量变化，真空压力也会变化。一般采用真空发生器在标准使用压力时的关系。图中， P_{max} 代表最高真空压力， Q_{max} 代表最大吸入流量。样本等中用作规格的值即为此值。

关于真空压力的变化，下面将逐步说明。

①堵塞、密封真空发生器的吸入口后，吸入流量变为0，真空压力变为最高(P_{max})。

②慢慢打开吸入口，空气流动(空气泄漏)后，吸入流量增加，真空压力变低。(P1和Q1的状态)

③进一步完全打开吸入口后，吸入流量变为最大(Q_{max})，此时真空压力几乎为0(大气压)。

像这样，吸入流量变化后，真空压力也会变化。换句话说，真空通路(真空配管)无泄漏的场合，真空压力为最高，但随着泄漏量增加，真空压

力会降低，泄漏量和最大吸入流量相同时，真空压力几乎变为0。吸附有透气性的工件或有泄漏的工件时，真空压力几乎不会变高，务必注意。

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件


9

气动辅助元件

◎ 外形尺寸

直接配管型 EZH□D□A-□-□-□

快速接头连接

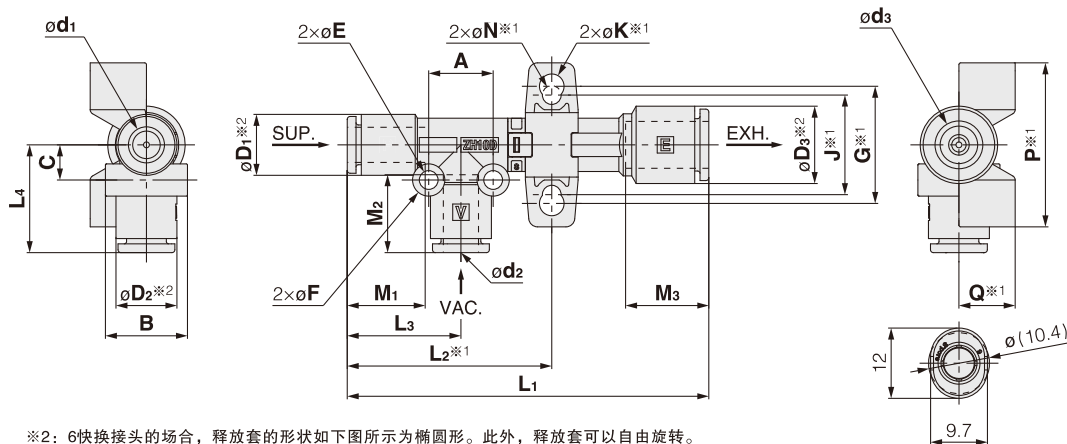


※2: 6快接接头的场合, 释放套的形状如下图所示为椭圆形。此外, 释放套可以自由旋转。

型号	D1	D2	D3	d1	d2	d3	M1	M2	M3	L1	L2 ^{※1}	L3	L4				
EZH05D□A-06-06-06	10.4	10.4	10.4	6	6	6	13.3	13.3	13.3	51.8	34.9	19.4	18.4				
EZH07D□A-06-06-06			14			8			14.2	55							
EZH10D□A-06-06-08										61.7							
EZH13D□A-08-10-10	14.5	15.9	18	8	10	10	14.2	15.6	15.6	75	43.9	22.4	27				
EZH15D□A-08-10-10										87	51.4						
EZH18D□A-10-12-12										18	18.5			20	10	12	12
EZH20D□A-10-12-12	116	62.2															

型号	A	B	C	E	F	G ^{※1}	J ^{※1}	K ^{※1}	N ^{※1}	P ^{※1}	Q ^{※1}
EZH05D□A-06-06-06	11	14	6	3.2	5.5	20	17	13.3	3.2	28	9.6
EZH07D□A-06-06-06											
EZH10D□A-06-06-08											
EZH13D□A-08-10-10	17	20	9	4.3	7.8	27	22	15.6	4.2	35	12
EZH15D□A-08-10-10											
EZH18D□A-10-12-12											
EZH20D□A-10-12-12											
参考标准托架尺寸图											

※1: 安装标准托架的尺寸。


快速接头连接+螺纹连接

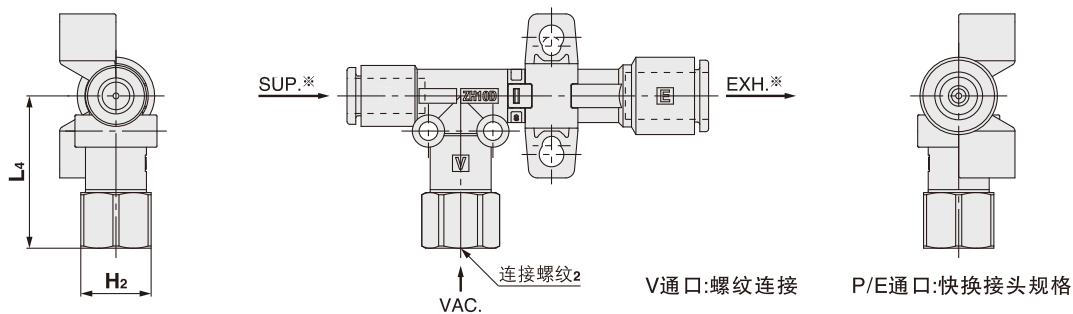

型号	H2	L4	连接螺纹2	型号	H2	L4	连接螺纹2
EZH05D□A-06-01-06	12	26	Rc1/8	EZH05D□A-06-F01-06	12	27	G1/8
EZH07D□A-06-01-06				EZH07D□A-06-F01-06			
EZH10D□A-06-01-08				EZH10D□A-06-F01-08			
EZH13D□A-08-02-10	17	38	Rc1/4	EZH13D□A-08-F02-10	17	38	G1/4
EZH15D□A-08-03-10		39	Rc3/8	EZH15D□A-08-F03-10		39	
EZH18D□A-10-03-12		40.5		EZH18D□A-10-F03-12		40.5	
EZH20D□A-10-04-12	24	46	Rc1/2	EZH20D□A-10-F04-12	24	46.1	G1/2

外形尺寸


直接配管型EZH□D□A-□-□-□

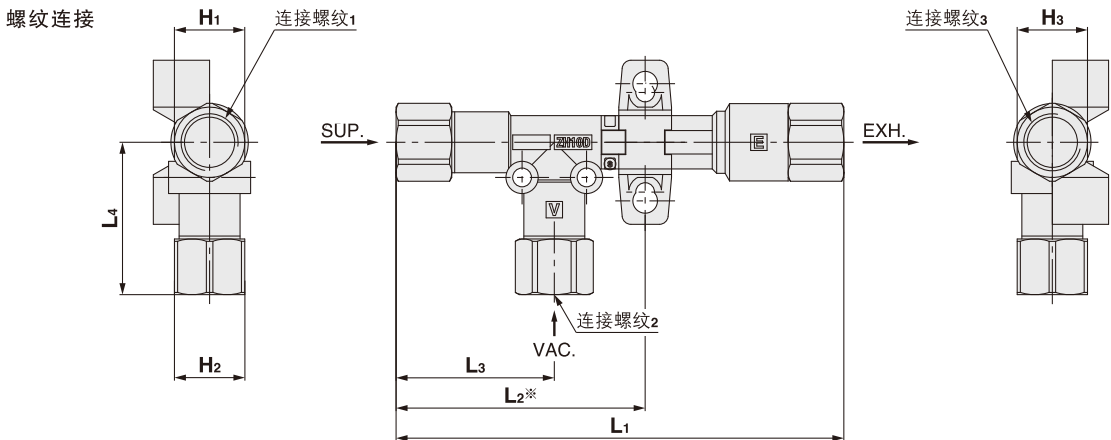

型号	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	连接螺纹1	连接螺纹2	连接螺纹3	
EZH05D□A-01-01-01	12	12	12	67	42.5	27	26	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	
EZH07D□A-01-01-01				70.2							
EZH10D□A-01-01-01				76.4							
EZH13D□A-01-02-02	17	17	17	90.8	51	29.5	36.3	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	
EZH15D□A-02-03-03		19	19	108.2	63.3	34.3	37.1		Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8
EZH18D□A-03-03-03				131.1	73.6	41.1	39.1		Rc3/8	Rc1/2	Rc1/2
EZH20D□A-03-04-04	142.6			74.9	44.1						
EZH05D□A-F01-F01-F01	12	12	12	69	43.5	28	27	G1/8	G1/8	G1/8	
EZH07D□A-F01-F01-F01				72.2							
EZH10D□A-F01-F01-F01				78.4							
EZH13D□A-F01-F02-F02	17	17	17	93	52	30.5	37.5	G1/4	G1/4	G1/4	
EZH15D□A-F02-F03-F03		19	19	112.1	65.3	36.3	39		G1/4	G3/8	G3/8
EZH18D□A-F03-F03-F03				134.4	75.5	40.5	G3/8		G1/2	G1/2	
EZH20D□A-F03-F04-F04	146.5			76.8	43	46.1					

EZH18/20D□A-□-□-□

标准托架

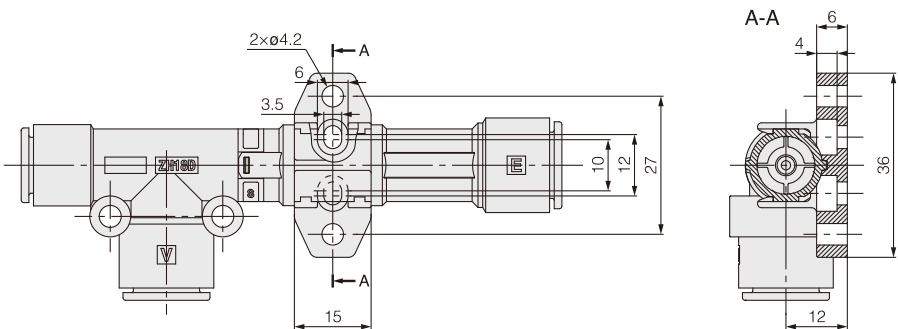

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件




9

气动辅助元件


外形尺寸

EZH05~20D□A-□-□-□

L型托架（单侧托架）※1

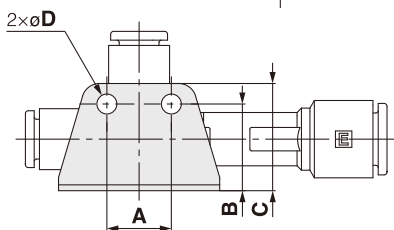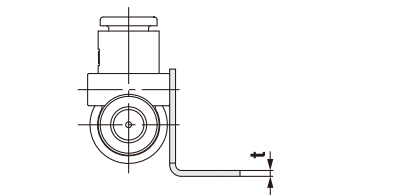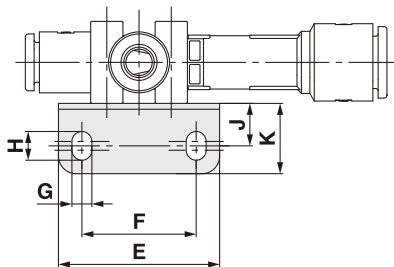

L型托架（两侧托架）※2

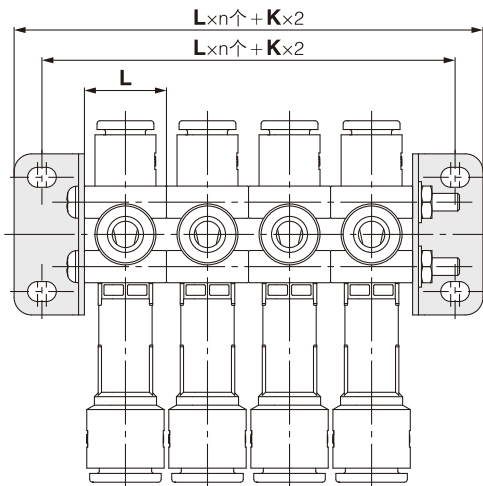

※1：安装1位所用的夹紧螺钉组件，需要另行订购。

※2：安装所用的夹紧螺钉组件，需要另行订购。

注：EZH20D□A-□-□-04-□

EZH20D□A-□-□-04-□




上述型号的产品不能一起紧密连接安装使用（因为螺纹连接的六角对边会相互干涉）。

L型托架（两侧都有托架时）

型号	适合系列	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	t
AST-10L	EZH05/07/10D□A	11	14.8	18.3	3.4	27.5	19.5	3.4	4.9	7.3	12	14	1
AST-25L	EZH13/15D□A	17	19.6	24.6	4.5	38	28	4.5	6.5	9.5	15.5	20	1.2
AST-30L	EZH18/20D□A	22	24.8	29.8		43	33					22	1.4


DIN导轨安装托架（单侧托架）※1

EZH05~10D□A

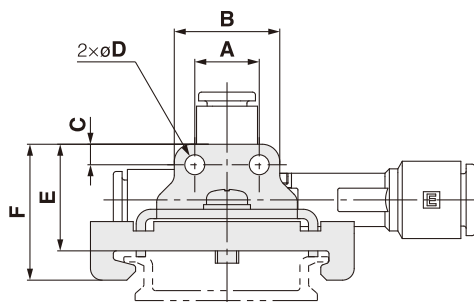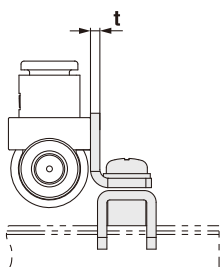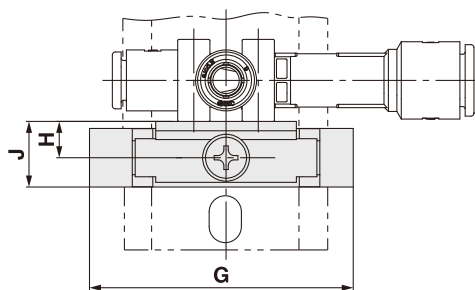


外形尺寸

EZH13~20D□A

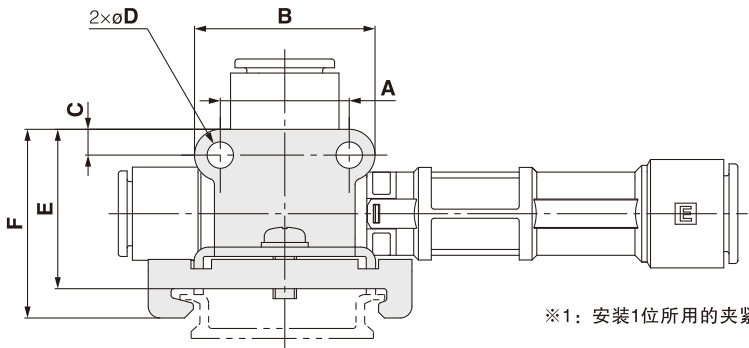

※1：安装1位所用的夹紧螺钉组件，需要另行订购。

DIN导轨安装托架（两侧托架）※2

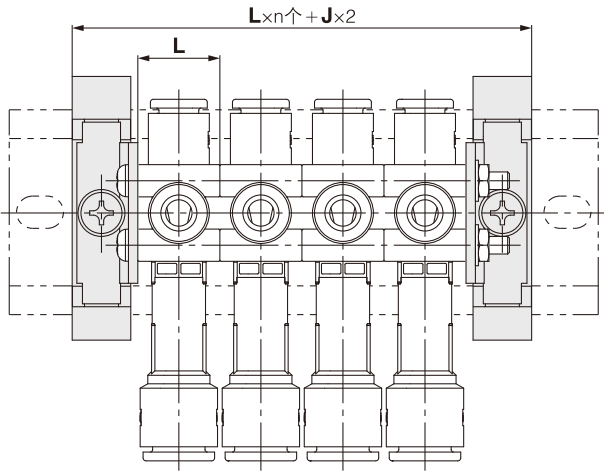

※2：安装所用的夹紧螺钉组件，需要另行订购。

注：EZH20D□A-□-04-□
EZH20D□A-□-F04-□
上述型号的产品不能一起紧密连接安装使用
（因为螺纹连接的六角对边会相互干涉）。


DIN导轨安装托架（两侧都有托架时）

型号	适合系列	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	t
AST-10L	EZH05/07/10D□A	11	18	3.5	3.4	18.2	23.2	45	6.2	11.2	14	1.6
AST-25L	EZH13/15D□A	17	25.8	4.4	4.5	22	27				20	
AST-30L	EZH18/20D□A	22	30.8			27.2	32.2				22	

1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件


◎ 外形尺寸

L型托架（单侧托架）※1

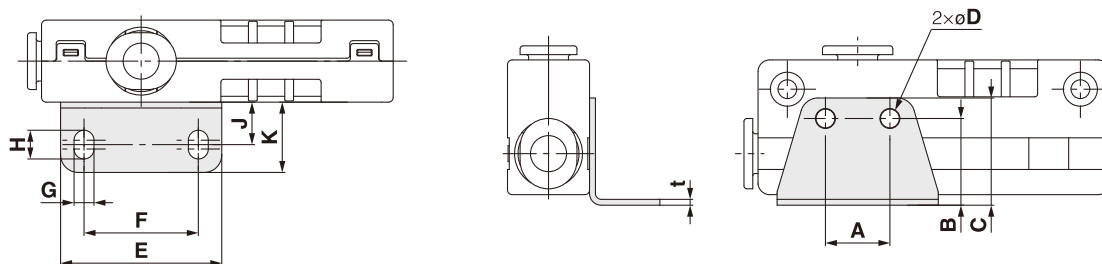

※1: 安装1位所用的夹紧螺钉组件, 需要另行订购。

L型托架（两侧托架）※2

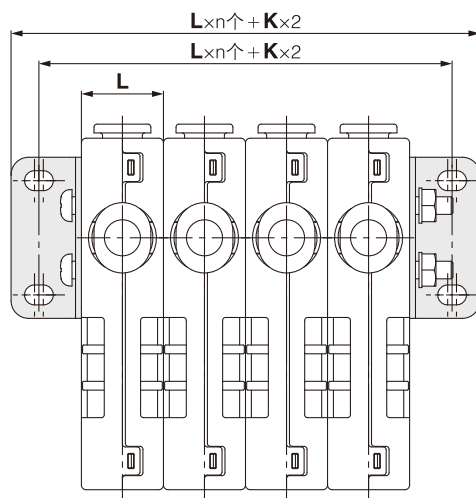

※2: 安装所用的夹紧螺钉组件, 需要另行订购。

注: EZH20B□A-□-04-□

EZH20B□A-□-F04-□


上述型号的产品不能一起紧密连接安装使用
(因为螺纹连接的六角对边会相互干涉) 。

L型托架（两侧都有托架时）


型号	适合系列	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	t
AST-10L	EZH05/07/10B□A	11	14.8	18.3	3.4	27.5	19.5	3.4	4.9	7.3	12	14	1
AST-25L	EZH13/15B□A	17	19.6	24.6	4.5	38	28	4.5	6.5	9.5	15.5	20	1.2
AST-30L	EZH18/20B□A	22	24.8	29.8		43	33					22	1.4

外形尺寸

DIN导轨安装托架（单侧托架）※1
EZH05~10B□A

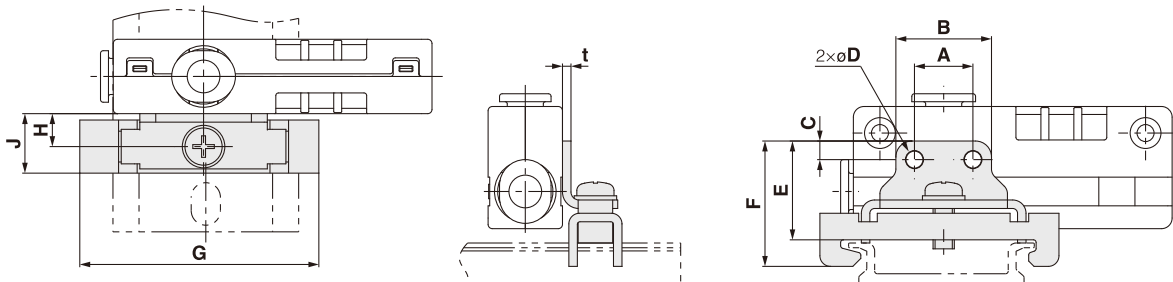


EZH13~20B□A

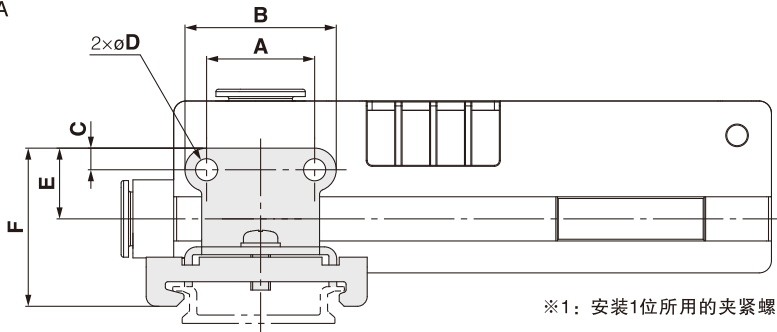

※1：安装1位所用的夹紧螺钉组件，需要另行订购。

DIN导轨安装托架（两侧托架）※2

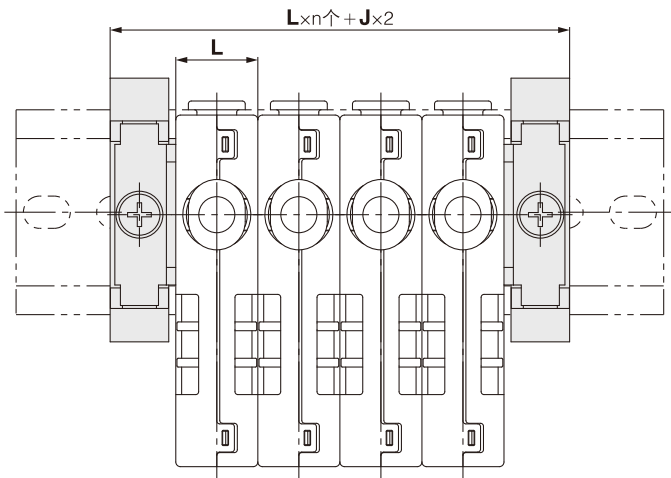

※2：安装所用的夹紧螺钉组件，需要另行订购。

注：EZH20B□A-□-04-□
EZH20B□A-□-F04-□
上述型号的产品不能一起紧密连接安装使用
（因为螺纹连接的六角对边会相互干涉）。

DIN导轨安装托架（两侧都有托架时）

型号	适合系列	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	t
AST-10L	EZH05/07/10B□A	11	18	3.5	3.4	18.2	23.2	45	6.2	11.2	14	1.6
AST-25L	EZH13/15B□A	17	25.8	4.4	4.5	22	27				20	
AST-30L	EZH18/20B□A	22	30.8			27.2	32.2				22	

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9


气动辅助元件

盒型 EZH□B□A-□-□-□


型号	d1	d2	M1	M2	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	A	B	C	E	F	G	J	K	N	P	Q	R
EZH05B□A-06-06	6	6	13.3	13.3	59.4	19.4	13.9	7.4	33.1	25.4	18.4	11	6	11	14	3.2	57	23	5	5	47	3.2	5.8	2	15
EZH07B□A-06-06					62.4			33	60								50				17.1				
EZH10B□A-06-06																									
EZH13B□A-08-10	8	10	14.2	15.6	77.4	22.4		9.4	37.6	35	27	16	9	17	20	4.3	75	30	6	7	61	4.2	7.5	3	24.9
EZH15B□A-08-10	8	10	14.2	15.6	92.4	22.4	13.9	42.1		35	27	16	9	17	20		83.5	30	6		77.5				24.9
EZH18B□A-10-12	10	12	15.6	17	132.4	28.4	17.4	50.1	—	37.4	26.4	17.7	10	22	22	4.3	121.7	35	7	—	114.7	4.2	—	—	26.9
EZH20B□A-10-12																									

外形尺寸

快速接头连接+螺纹连接
EZH05~13B□A

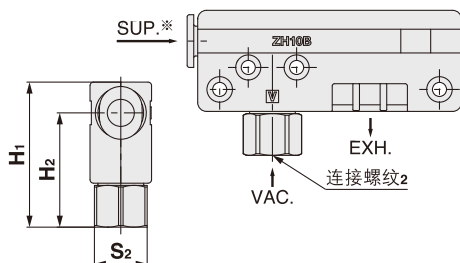


EZH15~20B□A

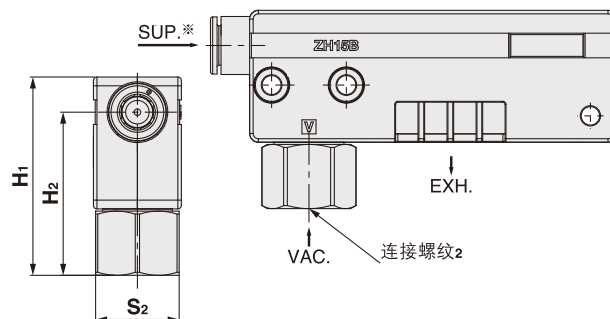


型号	S2	H1	H2	连接螺纹2	型号	S2	H1	H2	连接螺纹2
EZH05B□A-06-01	12	33	26	Rc1/8	EZH05B□A-06-F01	12	34	27	G1/8
EZH07B□A-06-01					EZH07B□A-06-F01				
EZH10B□A-06-01					EZH10B□A-06-F01				
EZH13B□A-08-02	17	44.3	36.3	Rc1/4	EZH13B□A-08-F02	17	45.5	37.5	G1/4
EZH15B□A-08-03		45.1	37.1		EZH15B□A-08-F03		47	39	
EZH18B□A-10-03		50.1	39.1		EZH18B□A-10-F03		51.5	40.5	
EZH20B□A-10-04	24	55.1	44.1	Rc1/2	EZH20B□A-10-F04	24	57.1	46.1	G1/2

螺纹连接+螺纹连接
EZH05~13B□A

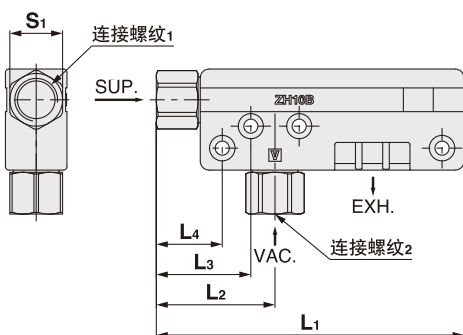

EZH15~20B□A

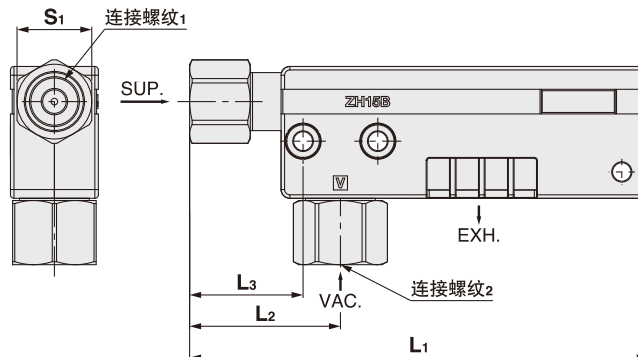

螺纹连接+螺纹连接

型号	S	L1	L2	L3	L4	连接螺纹1	连接螺纹2
EZH05B□A-01-01	12	67	27	21.5	15	Rc1/8	Rc1/8
EZH07B□A-01-01		70					Rc1/4
EZH10B□A-01-01		84.5					
EZH13B□A-01-02	12	68	28	22.5	16	G1/8	G1/8
EZH05B□A-F01-F01		71					G1/4
EZH07B□A-F01-F01		85.5					
EZH10B□A-F01-F01	17	104.3	34.3	25.8	17.5	Rc1/4	Rc3/8
EZH13B□A-02-03		145.1				Rc3/8	Rc1/2
EZH15B□A-02-03		106.3				G1/4	G3/8
EZH18B□A-03-03	19	147	43	32	—	G3/8	G1/2
EZH20B□A-03-04							
EZH15B□A-F02-F03							
EZH18B□A-F03-F03	17	106.3	36.3	27.8	—	G1/4	G3/8
EZH20B□A-F03-F04							

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件